




Instrukcja montażu i użytkowania Stelaża biurka elektrycznego

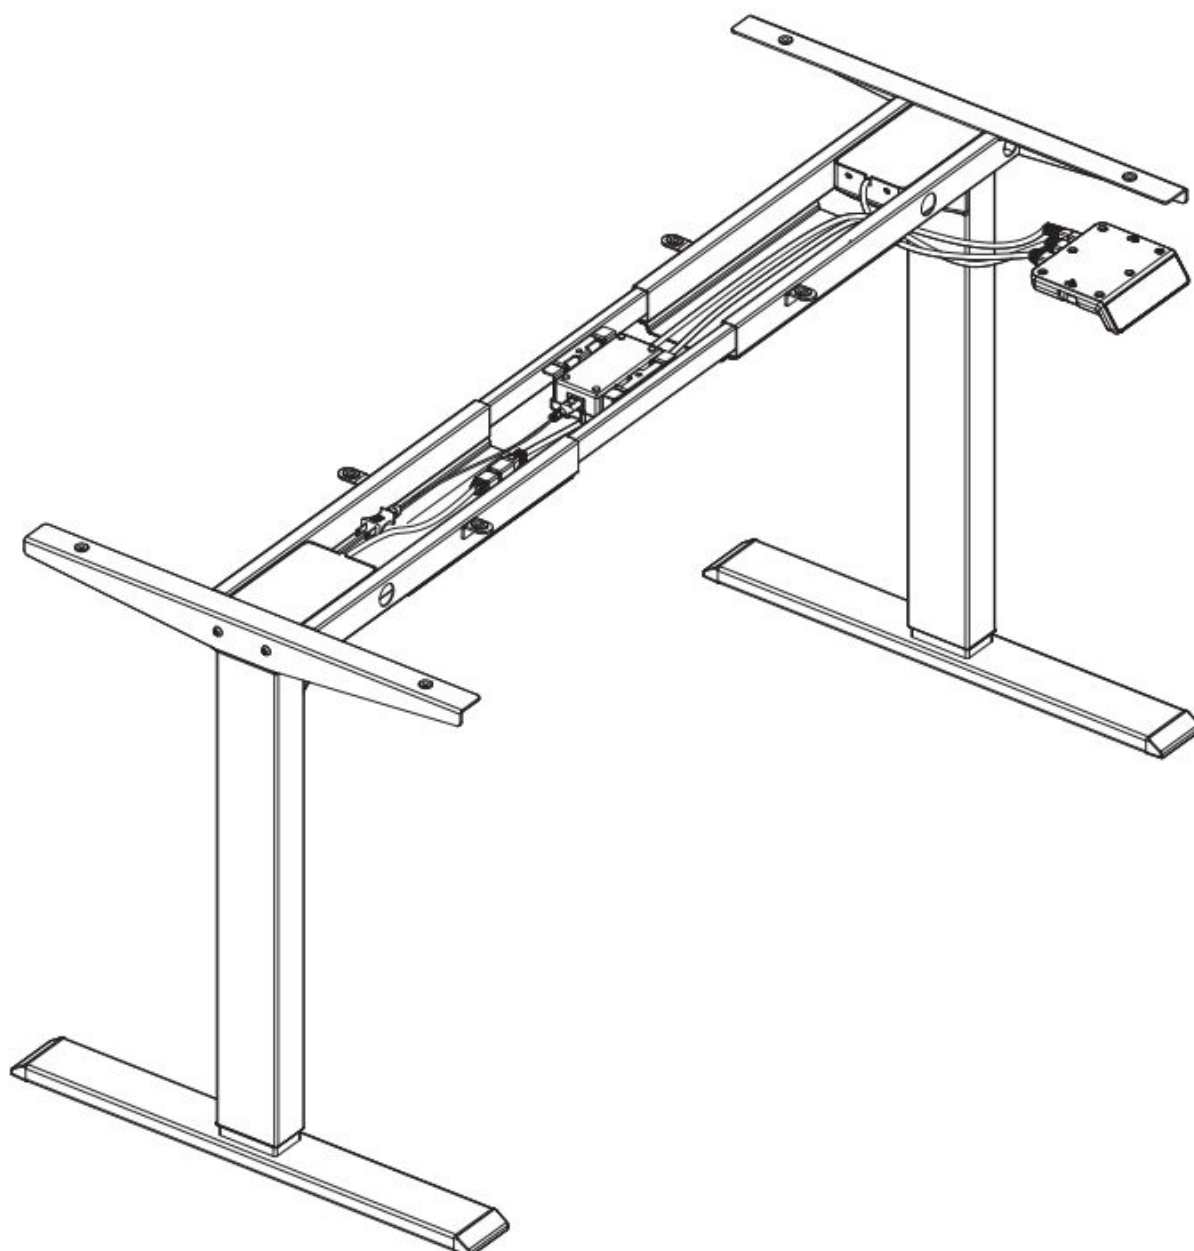

str. 2	Spis treści
str. 3	Zasady użytkowania
str. 4	Lista części
str. 5-12	Montaż biurka krok po kroku
str. 13	Montaż blatu
str. 14-15	Panel kontrolny - ustawienia
str. 16	Panel kontrolny - dodatkowe ustawienia
str. 17	Pytania i problemy

Dziękujemy, że wybrałaś nasz produkt !

Twoja decyzja to krok w stronę zdrowszej i bardziej świadomej pracy.

Mamy nadzieję, że nowe biurko wniesie do Twojego dnia więcej energii, swobody ruchu i wygody – niezależnie od tego, czy pracujesz, uczysz się, czy po prostu potrzebujesz miejsca, które dopasuje się do Ciebie.

Dbaj o swoje plecy. Poruszaj się więcej. Pracuj lepiej.

A jeśli kiedykolwiek będziesz mieć pytania – jesteśmy tu, by pomóc !

**Producent,**

ZDEB INVEST SP. Z O.O.
ul. Stefana Batorego 18/108,
02-591 Warszawa,
Polska

kontakt@zdebu.pl

tel: +48 571239113


NIP: **701124034**



KRS: **0001011943**

REGON: **524146643**



UWAGA – przed użyciem przeczytaj!


1. Upewnij się, że na drodze biurka nie znajdują się żadne przeszkody.
2. Biurko nie powinno stykać się ze ścianami ani innymi meblami.
3. Sprawdź, czy wszystkie przewody mają odpowiednią długość – muszą swobodnie poruszać się przy zmianie wysokości.
4. Nie umieszczaj pod biurkiem żadnych przedmiotów wyższych niż 50 cm.
5. Nie otwieraj elementów takich jak nogi, skrzynka sterująca czy przełącznik – grozi to porażeniem prądem.
6. Urządzenie pracuje w trybie 10% – oznacza to maksymalnie 2 minuty pracy, po których musi nastąpić 18 minut przerwy.
7. W przypadku przerwy w zasilaniu lub odłączenia kabla zasilającego może być konieczne ręczne zresetowanie – sprawdź instrukcję w sekcji „Użytkowanie”.
8. Biurko z napędem elektrycznym przeznaczone jest wyłącznie do użytku w suchych pomieszczeniach.
9. Wysokość biurka można regulować, by dopasować ją do optymalnej, ergonomicznej pozycji pracy.
10. Trzymaj dzieci z dala od biurka i elementów sterujących – istnieje ryzyko porażenia prądem i urazu.
11. Nie dopuszczaj, aby elementy elektryczne miały kontakt z cieczami.
12. Nie siadaj i nie stawaj na ramie biurka. Nie leż ani nie pełzaj pod konstrukcją.
13. Każde inne wykorzystanie biurka odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika.
14. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub obsługą biurka. Roszczenia gwarancyjne w takich przypadkach nie są uznawane.
15. Nie obciążaj stelaża ani blatu jednostronnie.






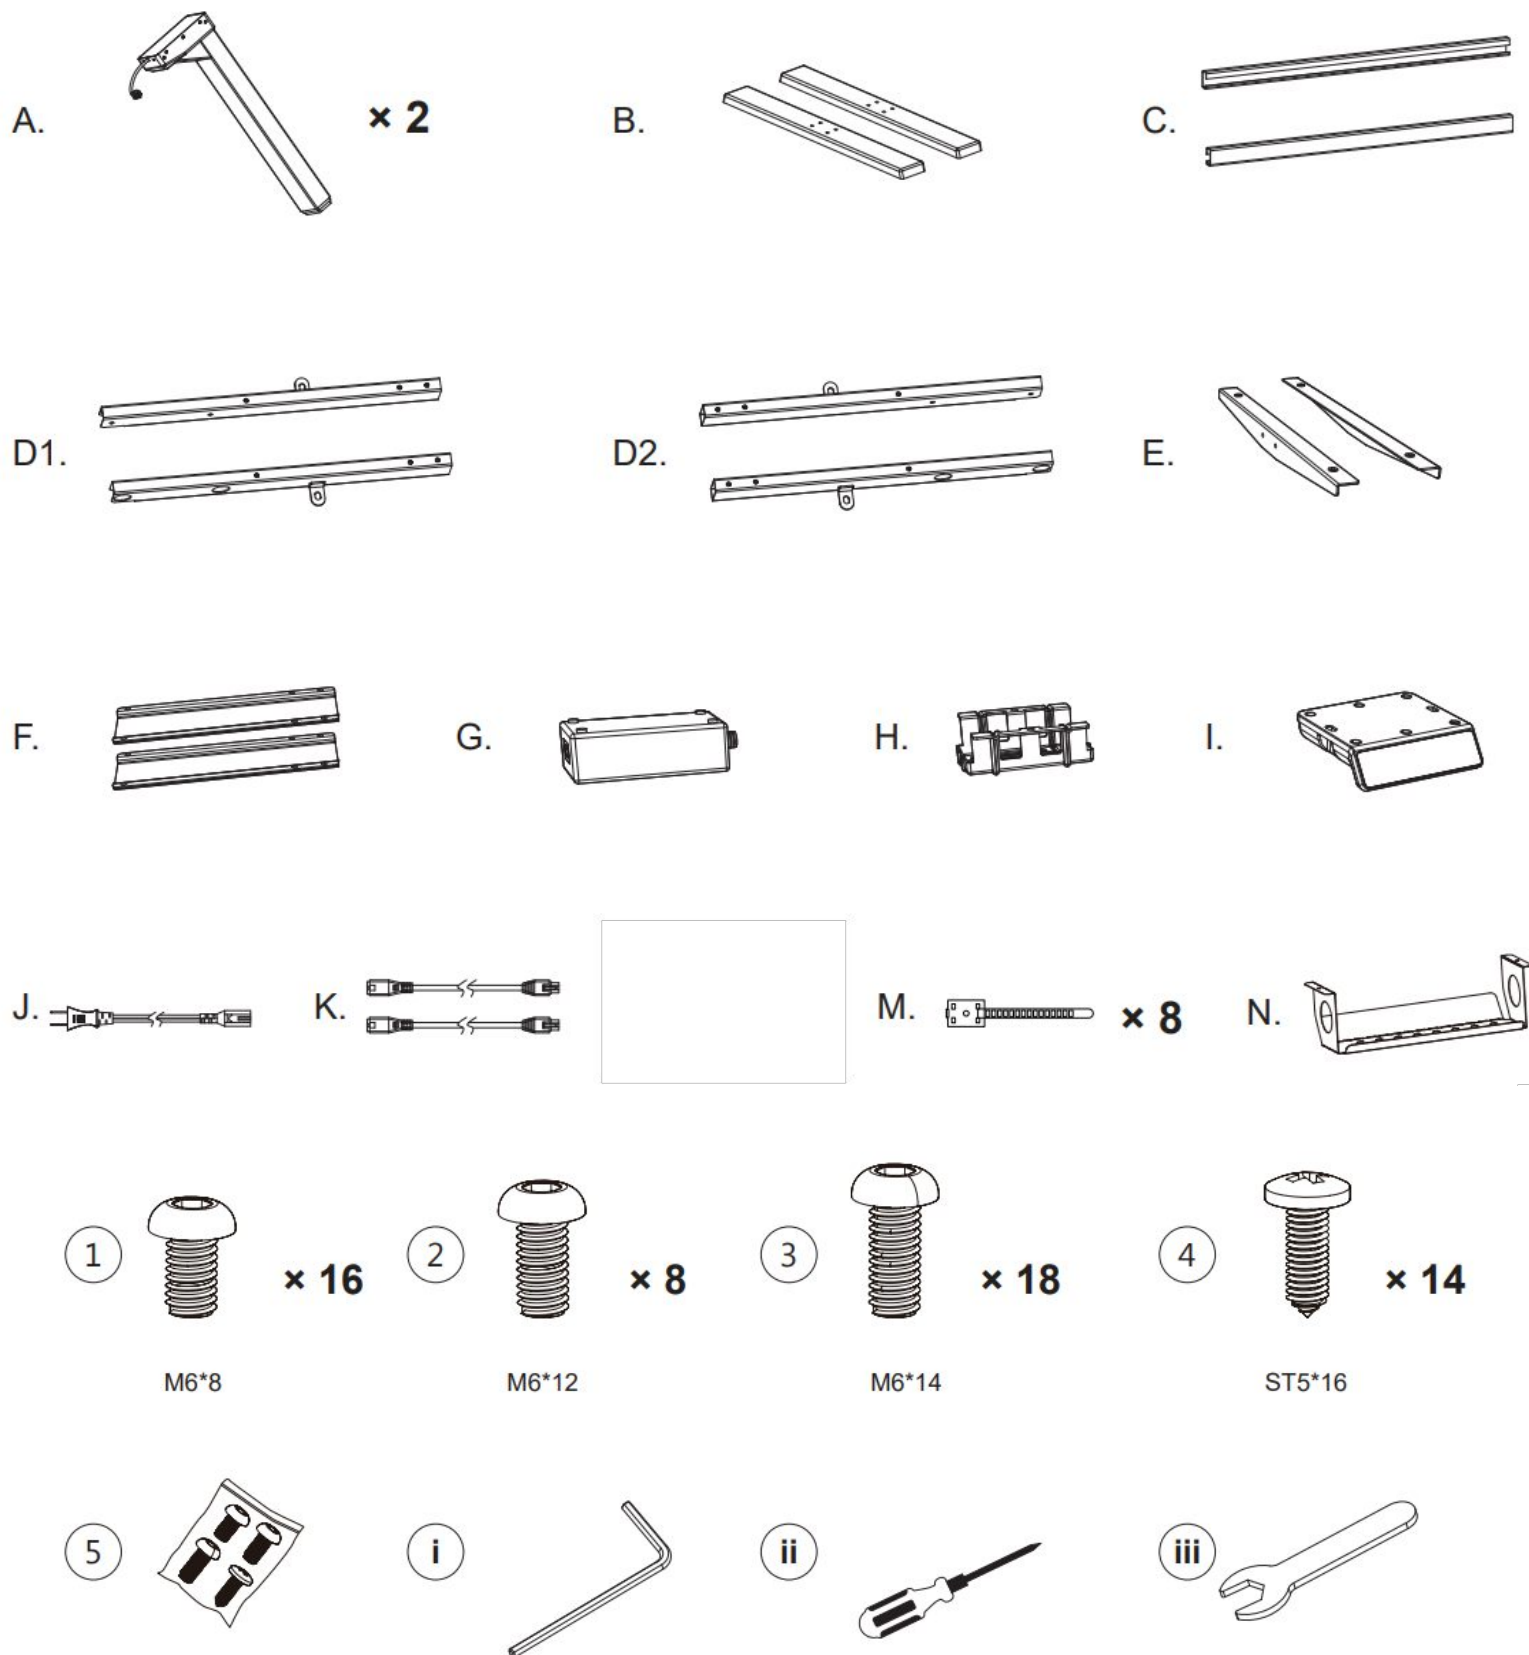





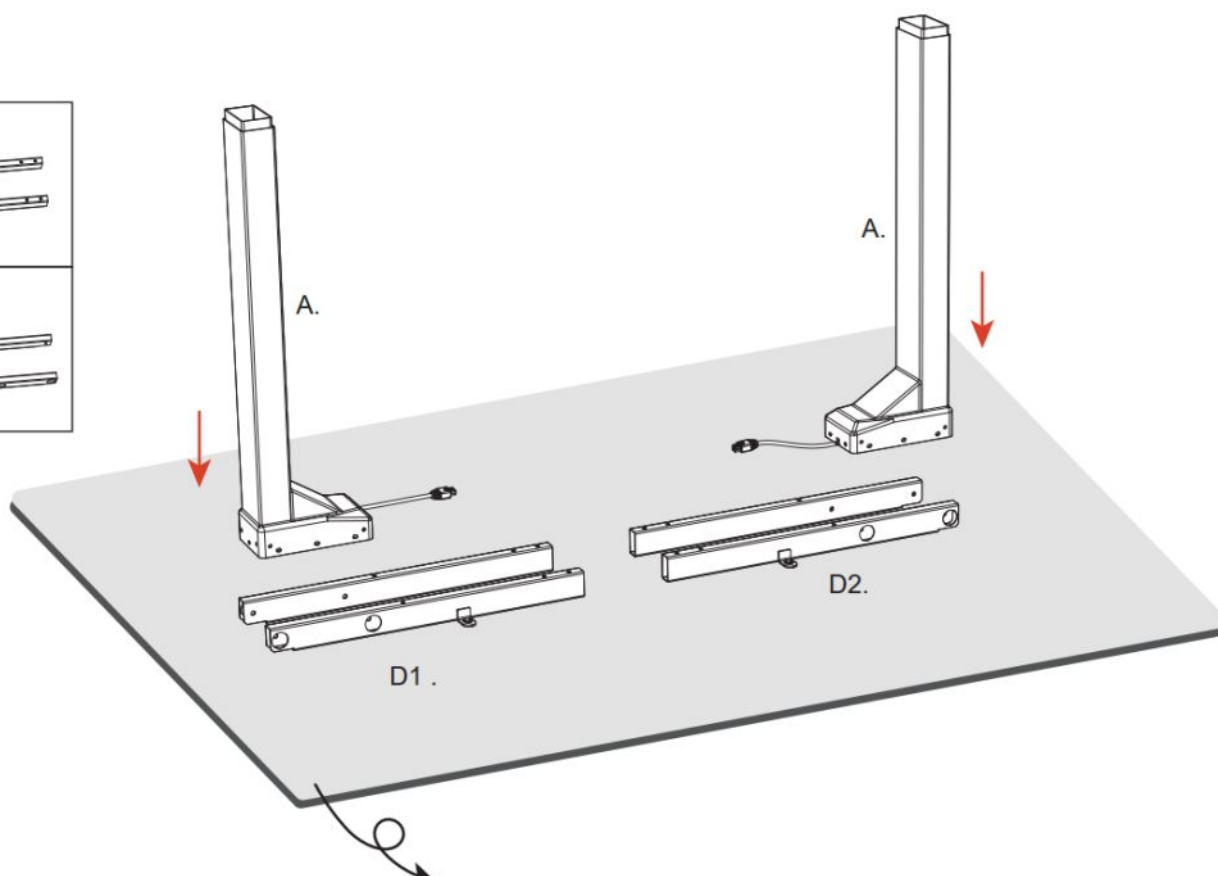
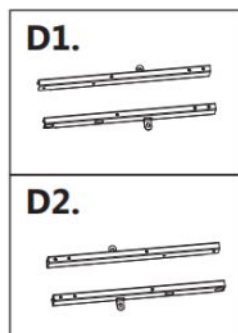



Proszę umieścić stelaż na miękkiej powierzchni, takiej jak dywan lub pianka ochronna.

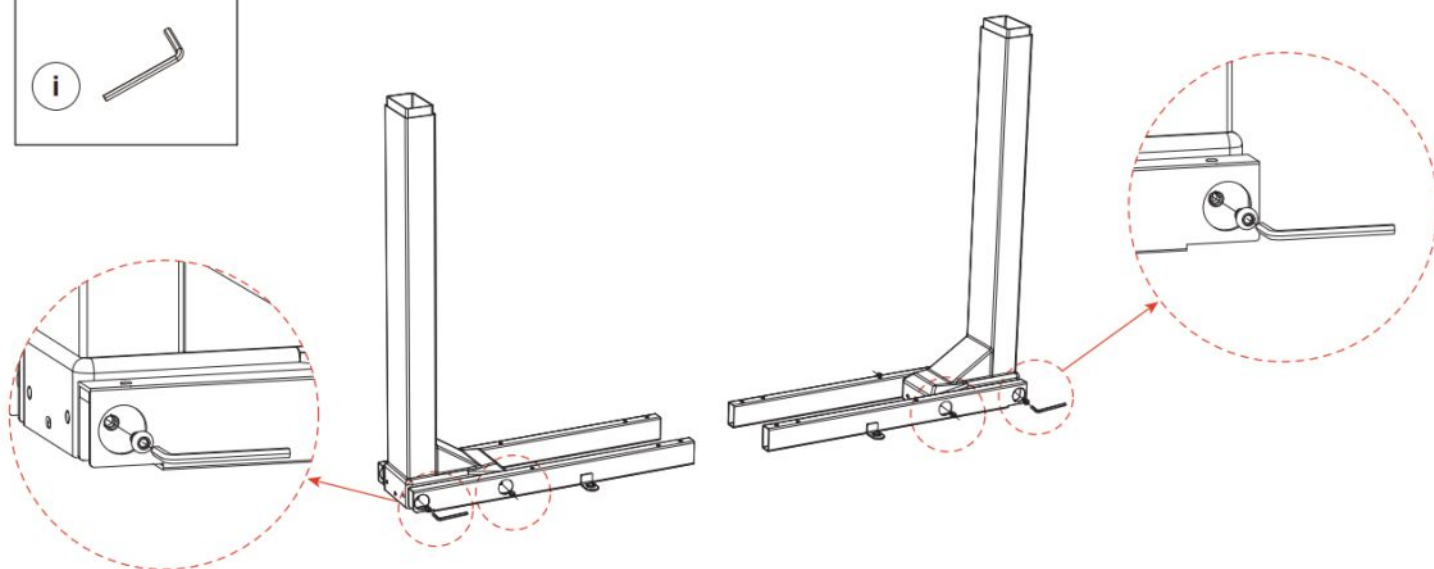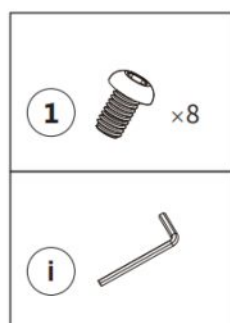

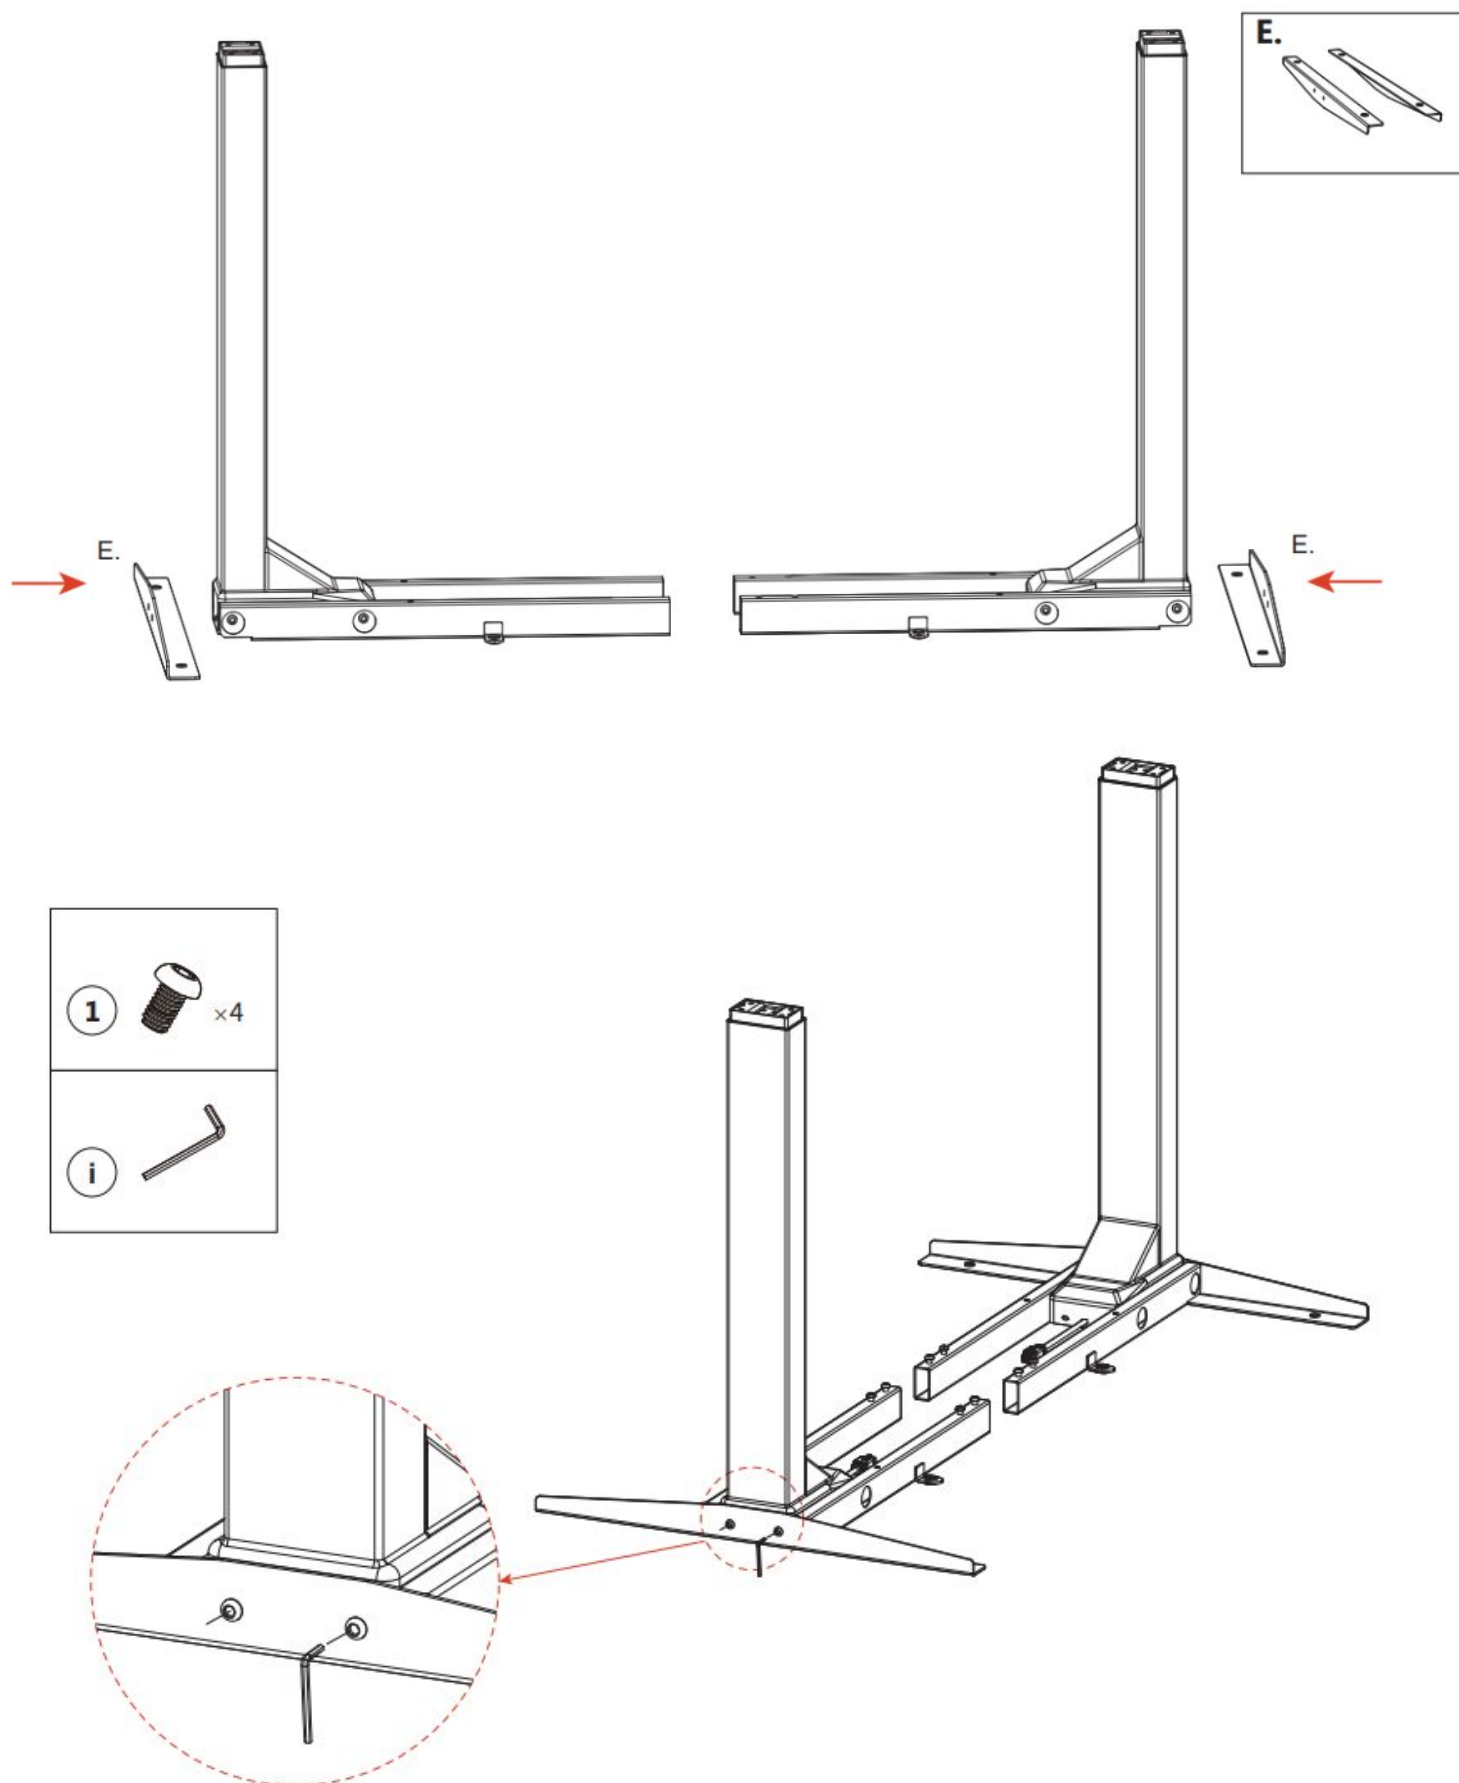

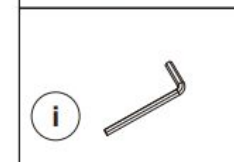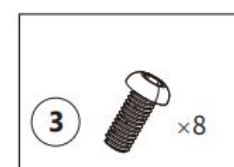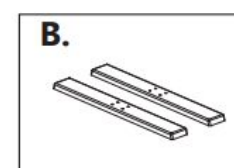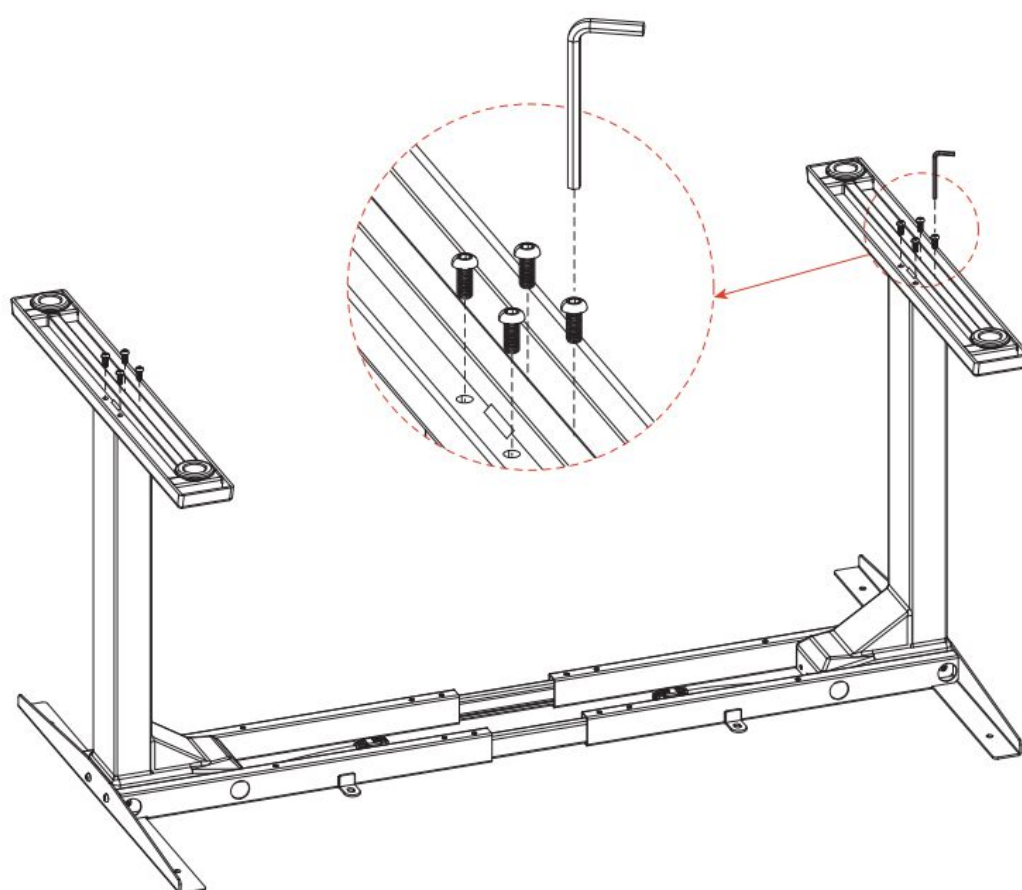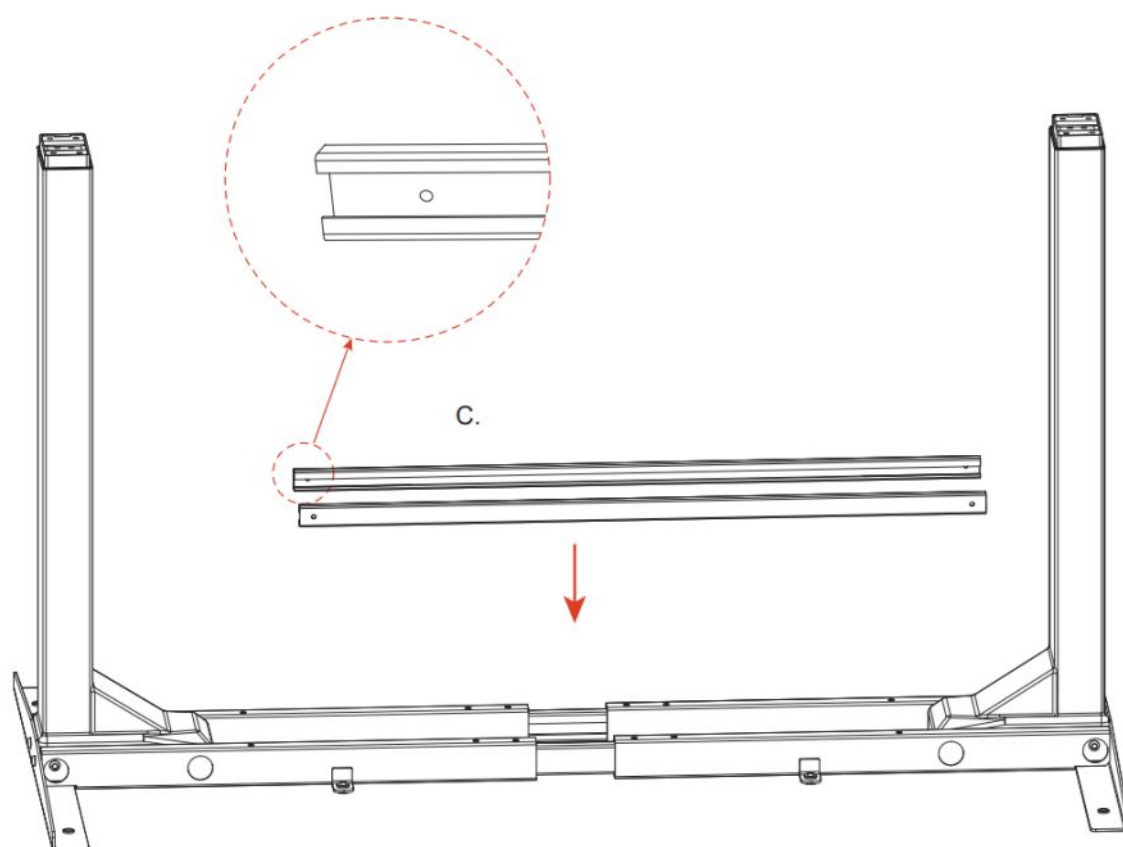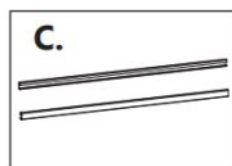

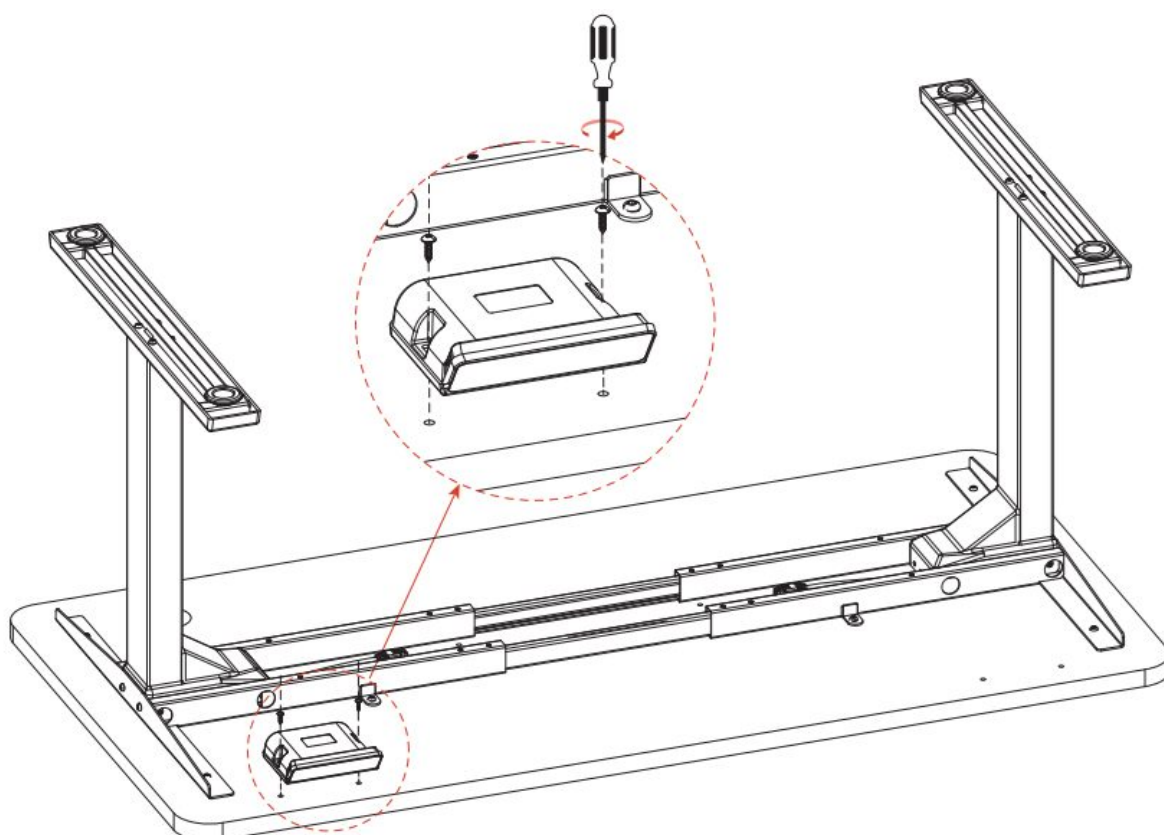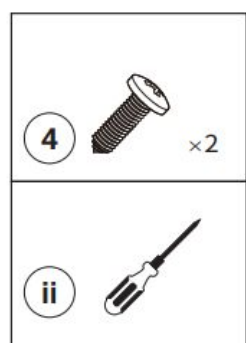
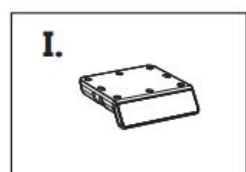
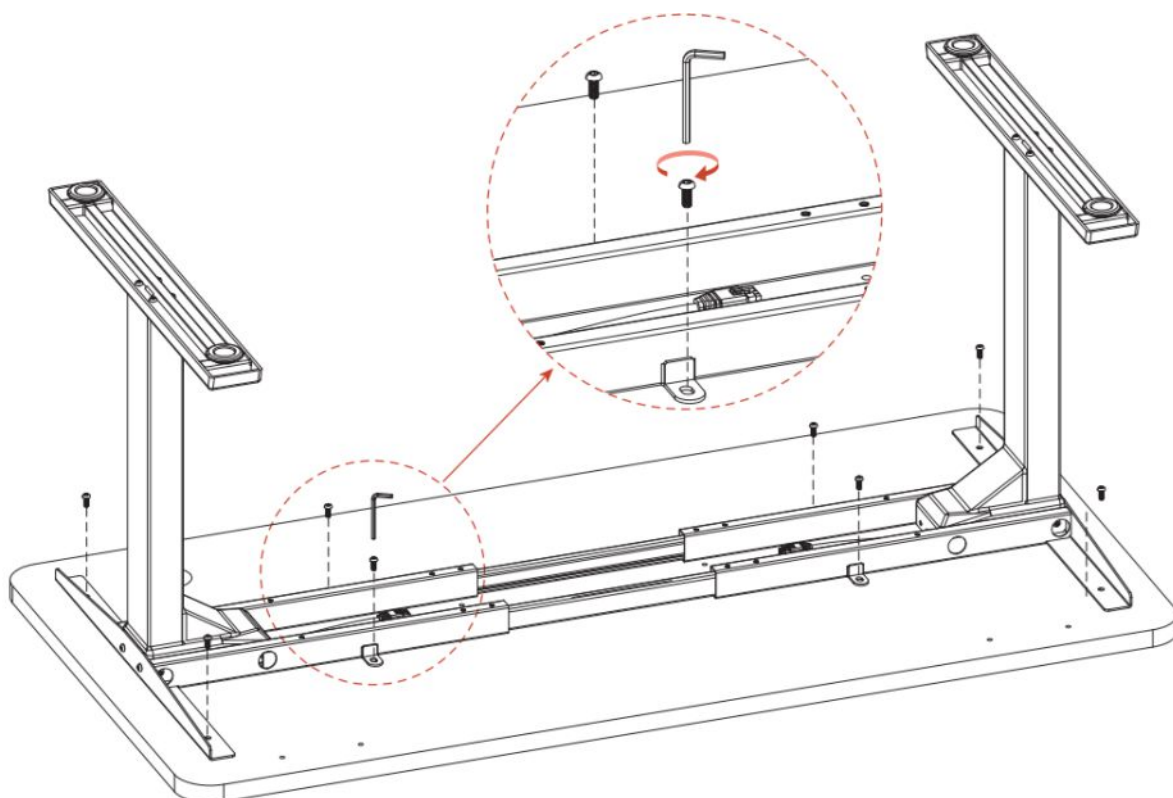
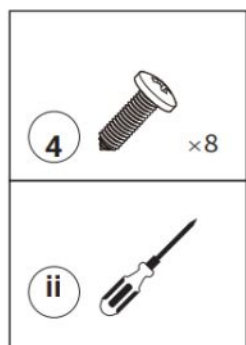



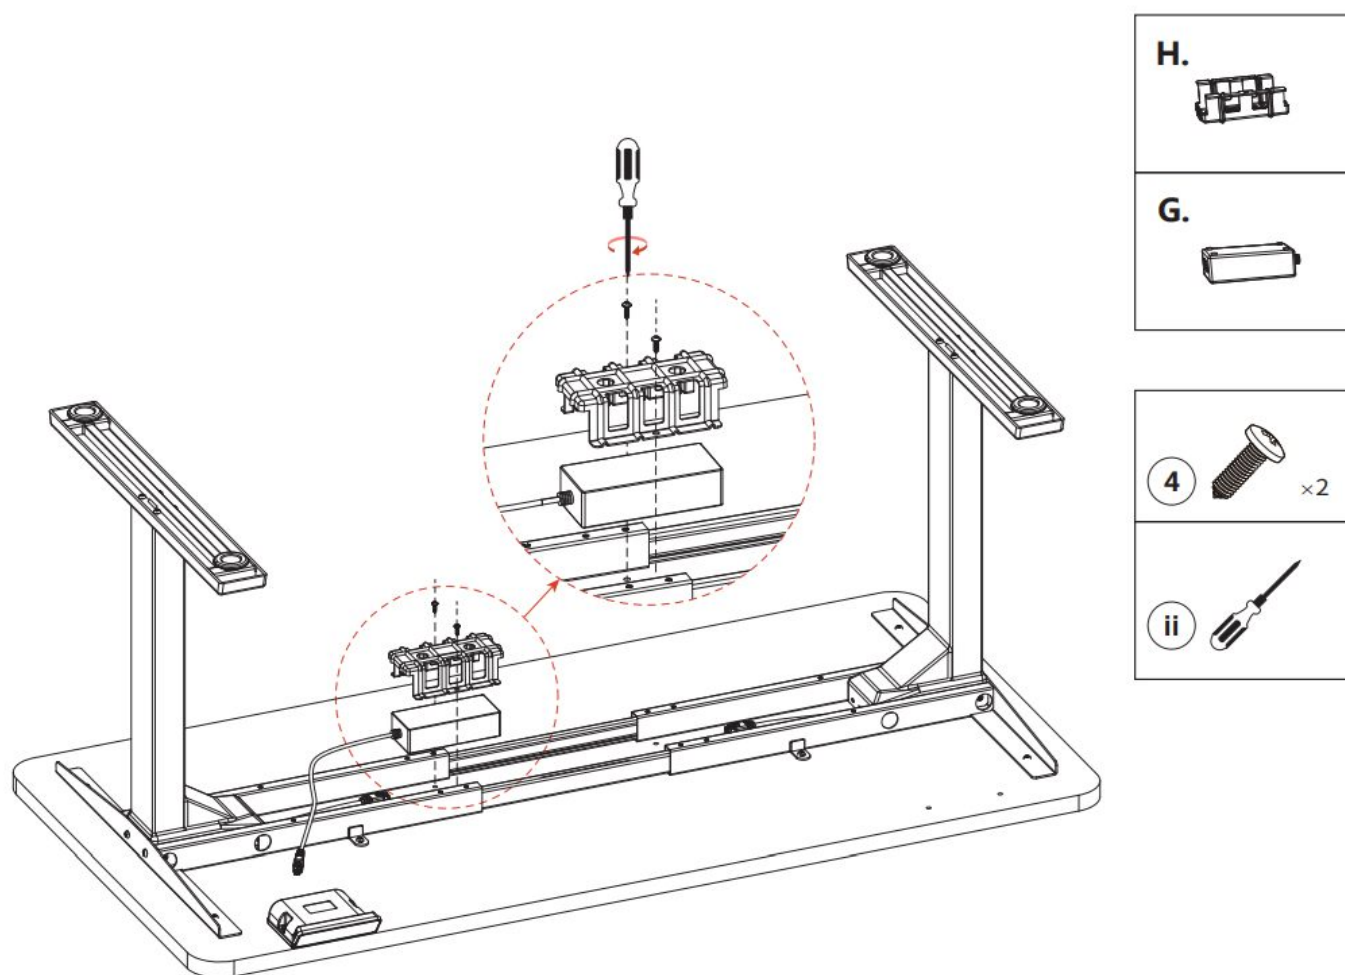


Uwaga: Proszę zwrócić uwagę na orientację zasilacza podczas instalacji, zgodnie z ilustracją.

J. 




K.  ×2

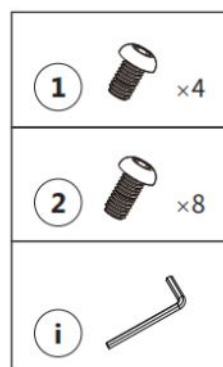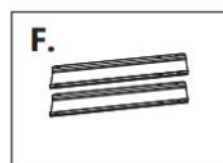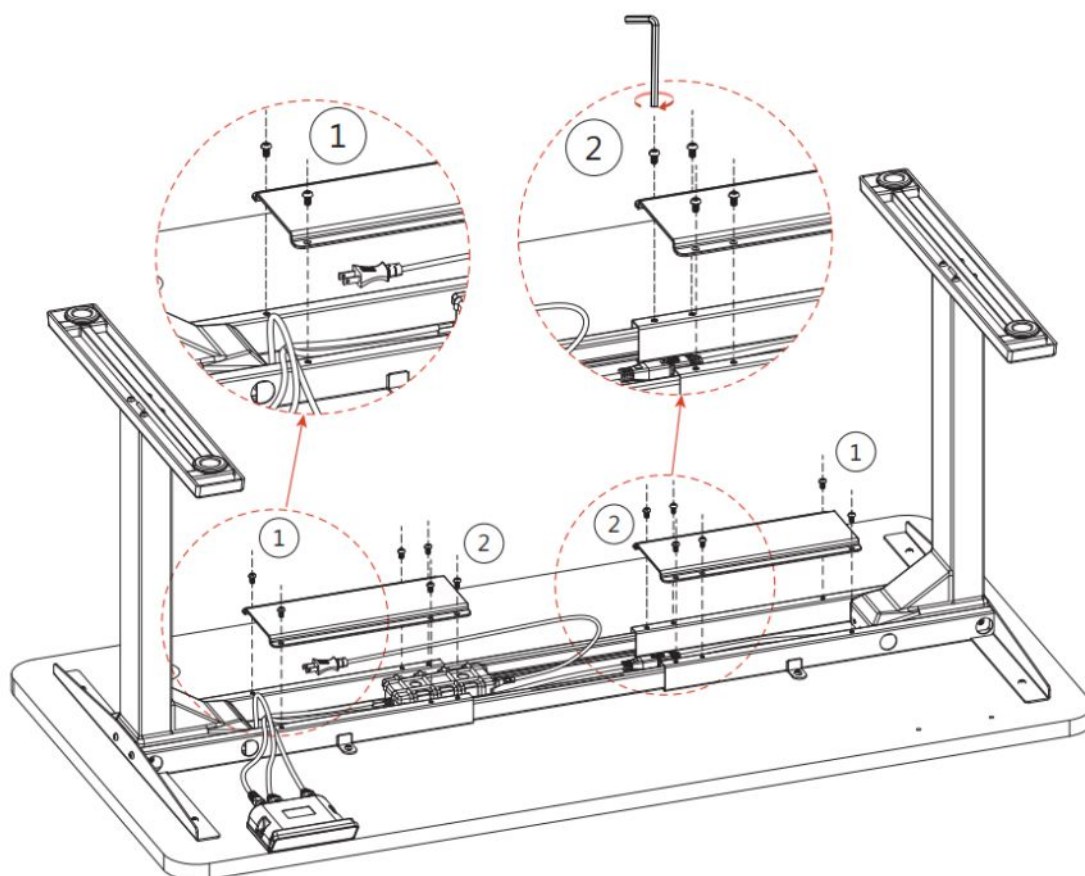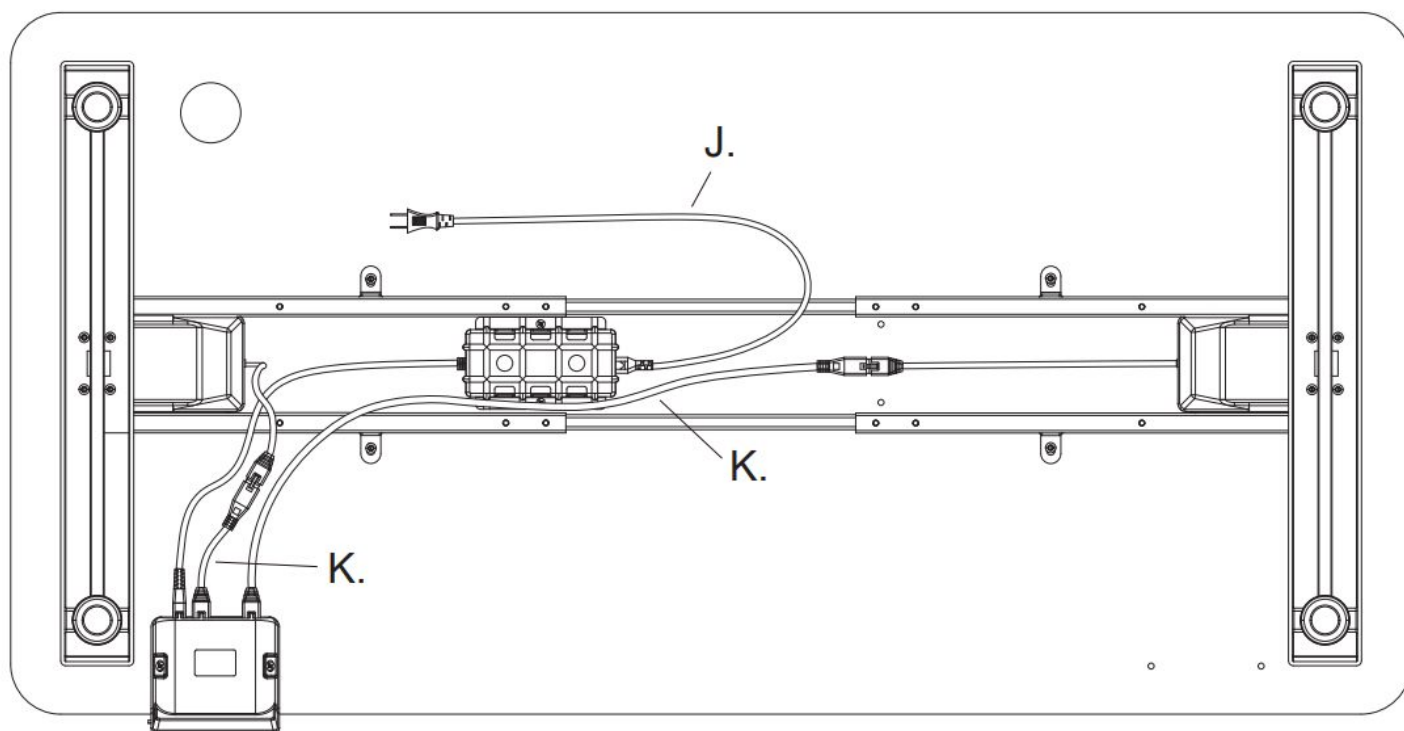

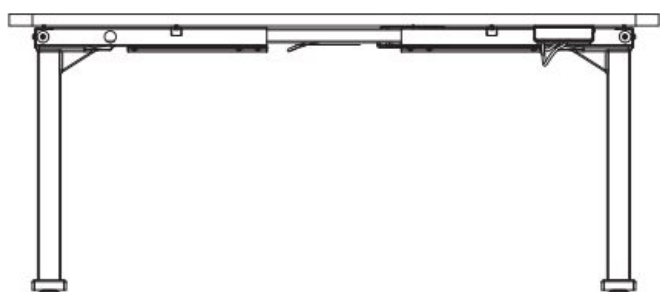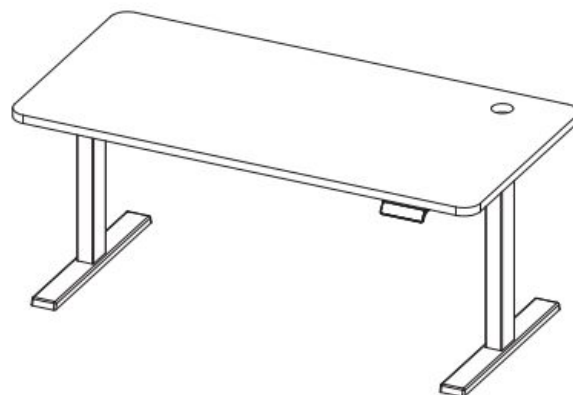**Gratulacje!**

Montaż został zakończony.

Przed rozpoczęciem użytkowania zapoznaj się z instrukcją obsługi panelu sterowania i wykonaj procedurę inicjalizacji.

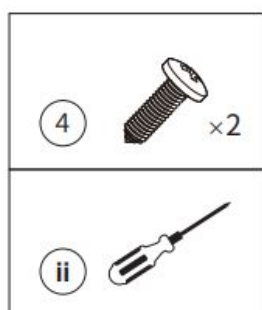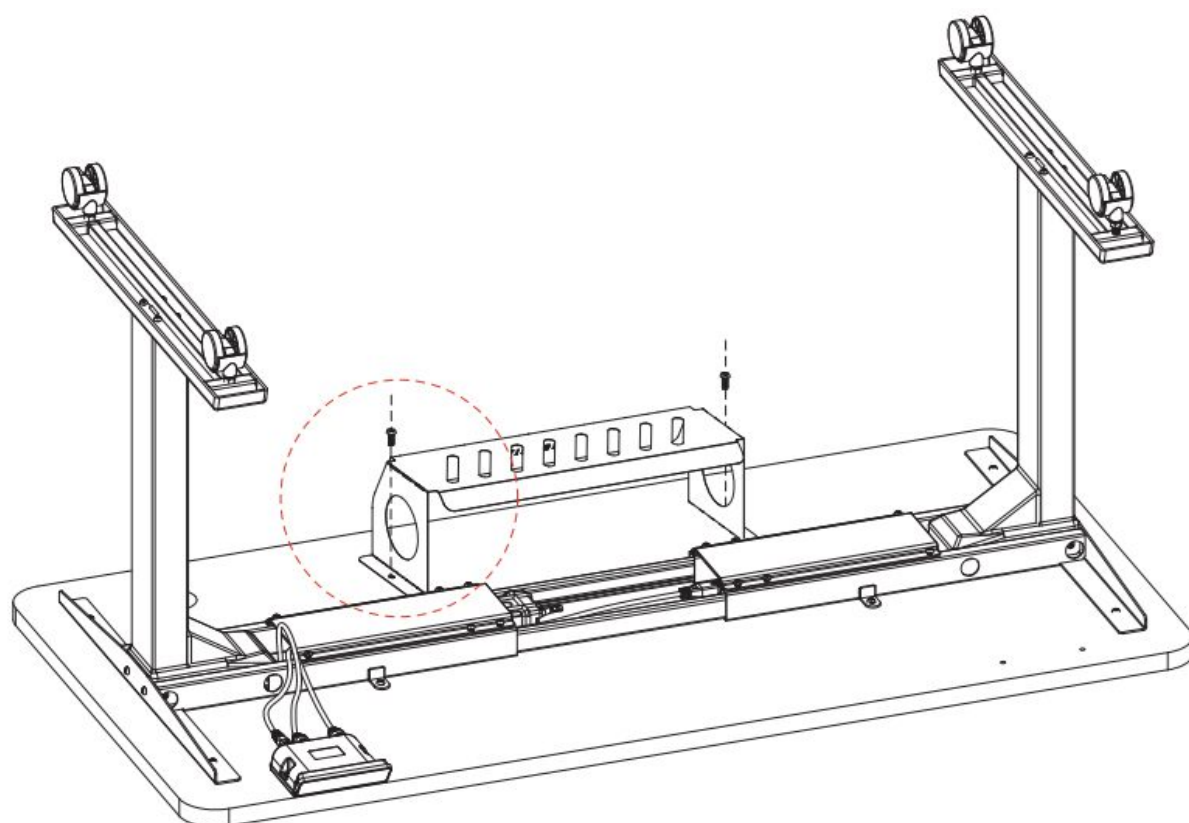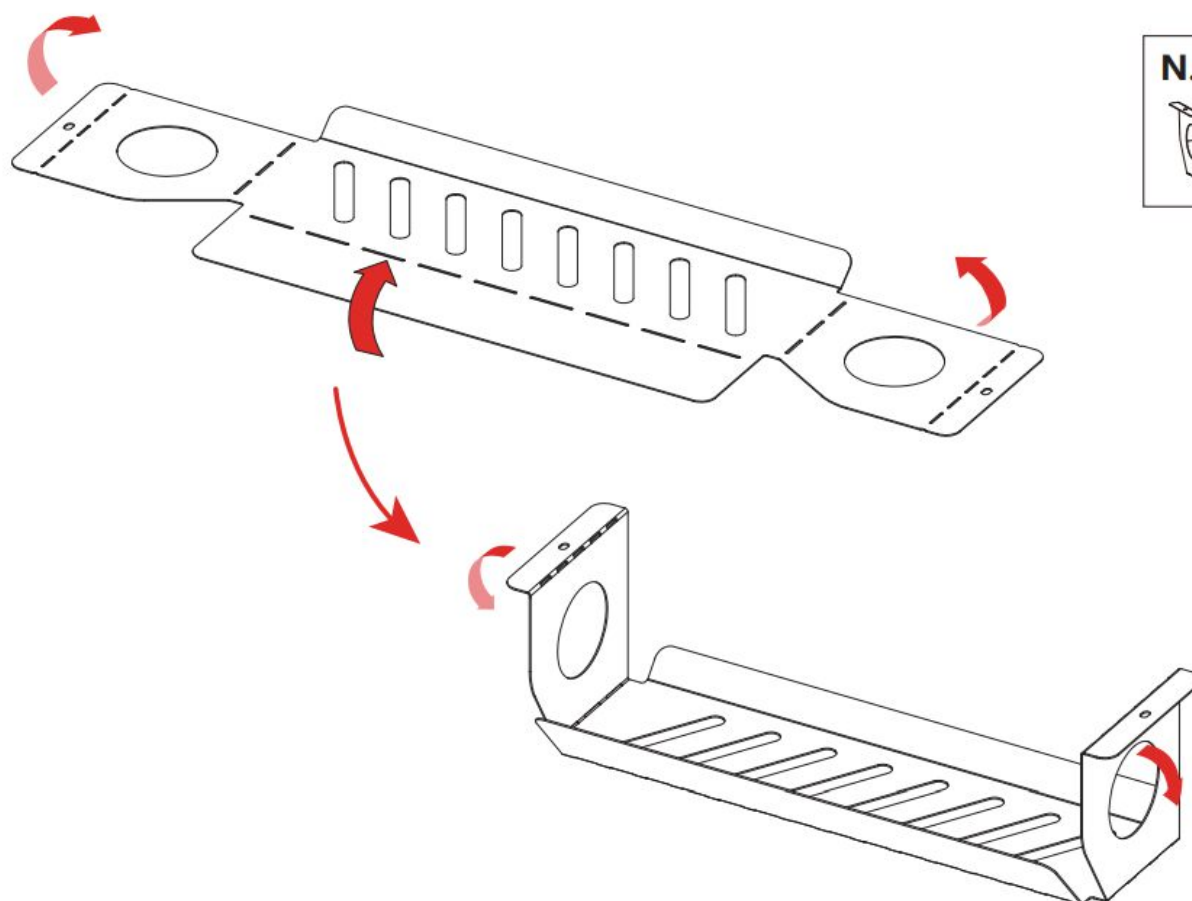

1. Przygotowanie stanowiska montażu

- a) Połóż blat na miękkiej powierzchni (np. na kocu, kartonie lub piance), spodnią stroną do góry.
Przygotuj: wkrętkę lub śrubokręt. Wkręty (zalecane: 16–20 mm długości, odpowiednie do grubości blatu), miarkę, ołówek, poziomnicę,
Opcjonalnie: kątownik do zaznaczenia symetrii.
- b) Połóż odwrócony stelaż na blat.

2. Dlaczego blat nie ma otworów montażowych?

To celowe rozwiązanie, które: pozwala zamontować stelaż zgodnie z rzeczywistą geometrią i potrzebami użytkownika, zwiększa trwałość i siłę mocowania – wkręty wchodzi w pełne, nienaruszone drewno/płytę MDF, co zmniejsza ryzyko luzowania się połączeń z czasem, umożliwia montaż stelaża do różnych wymiarów blatów.

3. Ustalanie pozycji stelaża

- a) Ustawienie względem przodu i tyłu (głębokość): Ustaw stelaż symetrycznie względem przodu i tyłu.
- b) Ustawienie względem boków (długość): Zalecana odległość od lewego i prawego boku blatu, aby zachować najlepszą stabilność biurka:

Długość blatu | odległość nóg stelaża od krawędzi:

100 cm	8 cm
120 cm	8–10 cm
140 cm	10–12 cm
160 cm	12–15 cm
180 cm	15–18 cm
200 cm	18–20 cm

Uwaga: Zawsze zachowuj symetrię lewa–prawa i przód–tył.
To zapewni równowagę, zredukuje ryzyko chwiania i wydłuży żywotność biurka.

4. Montaż stelaża


Ustaw ramę stelaża w wybranej pozycji (uwzględniając powyższe odległości).
Sprawdź poziomicią, czy rama leży równo względem blatu.
Zaznacz otwory montażowe ołówkiem.
Wkręcaj śruby bez wcześniejszego wiercenia otworów (jeśli blat to MDF lub sklejka).
Jeśli blat jest bardzo twardy (np. lite drewno), możesz nawiercić otwory prowadzące (~1-2 mm mniejsze niż średnica śrub).

5. Dodatkowe wskazówki

Nie dokręcaj śrub zbyt mocno, by nie zniszczyć powierzchni. Zostaw wystarczająco miejsca na: tackę na kable, panel sterowania, ewentualne przełoty i uchwyty. Po zamocowaniu stelaża możesz przykręcić panel sterowania i przeprowadzić montaż przewodów.

6. Finalizacja

Odwróć ostrożnie biurko.
Podłącz system. Wykonaj inicjalizację (RESET) zgodnie z instrukcją na stronie 14.

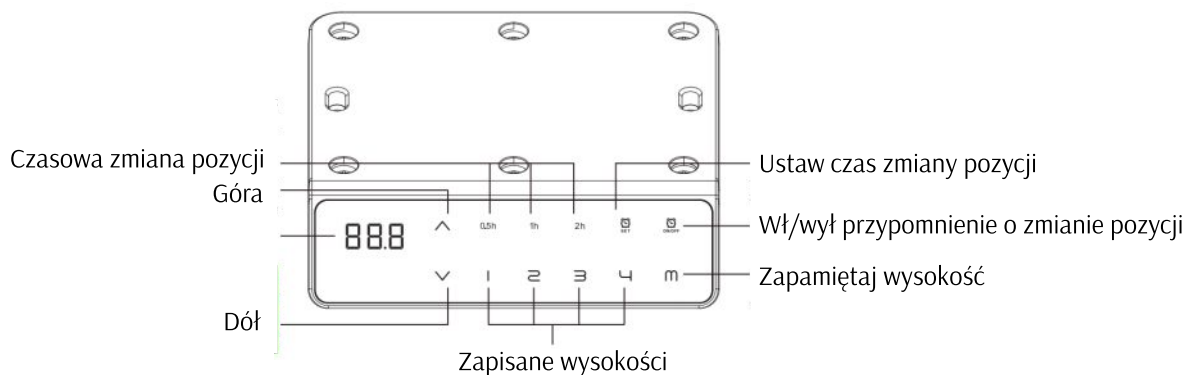**UWAGA:**

Upewnij się, że żadne obiekty (np. półki, ściany) nie blokują ruchu biurka, a wszystkie kable podłączonych urządzeń są wystarczająco długie.

NALEŻY ZRESTARTOWAĆ BIURKO PRZED 1 URUCHOMIENIEM

**1. Wejście w tryb RST (reset):**

Przytrzymaj przycisk „↓ DÓŁ” przez 5 sekund, gdy blat znajduje się w najniższej pozycji (jeśli nie – najpierw opuść blat).


Na wyświetlaczu pojawi się „RST” – oznacza to, że system przeszedł do trybu resetowania.

2. Wyjście z trybu RST:

Ponownie przytrzymaj przycisk „↓ DÓŁ”, aż biurko lekko się opuści, a następnie lekko podniesie.

Na wyświetlaczu pojawi się aktualna wysokość – oznacza to, że system zakończył reset.

USTAWIENIE CZUŁOŚCI ANTYKOLIZYJNEJ

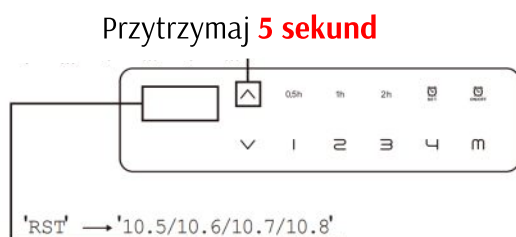

Przytrzymaj przycisk „↑ GÓRA”, aż na wyświetlaczu pojawi się „RST”.

Następnie ponownie przytrzymaj przycisk „↑ GÓRA”, przez 5 sekund, aby przejść do ustawień czułości funkcji antykolizyjnej.

Za każdym razem, gdy przytrzymasz przycisk „↑ GÓRA”, przez 5 sekund, wyświetlacz przełączy się na jedną z poniższych opcji:

10.5 – najniższa czułość (ustawienie domyślne)

10.6 – normalna czułość

10.7 – umiarkowana czułość

10.8 – maksymalna czułość

Po wybraniu żądanej czułości puść przycisk i odczekaj

5 sekund – wyświetlacz powróci do „RST”.

Na koniec przytrzymaj przycisk „↓ DÓŁ”, aby wyjść z trybu resetowania.

Resetowanie awaryjne


Warunki:

1. Na wyświetlaczu pojawia się błąd: E07 / E08 / E09
2. Odłączenie i ponowne podłączenie zasilania nie usuwa błędu
3. Naciśnięcie dowolnego przycisku nie działa / brak reakcji

Instrukcja działania:

Przytrzymaj przycisk „↓ DÓŁ” przez 5 sekund. Na wyświetlaczu pojawi się „RST”
Puść przycisk, a następnie ponownie przytrzymaj „↓ DÓŁ”, aby zresetować biurko.


Uwaga: Ta procedura działa również jako wymuszony reset. W takim przypadku najpierw opuść biurko do najniższej pozycji, zanim rozpocznesz reset.

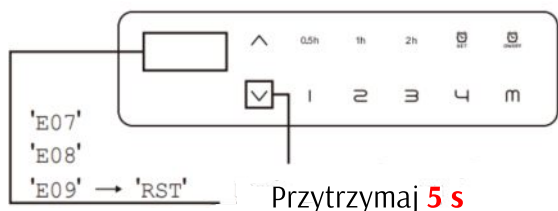

Przytrzymaj 5 s

Ustawianie zapamiętanej wysokości:

1. Wciśnij „M” - Na wyświetlaczu pojawi się „S-” (oznacza tryb zapisu).
2. Dotknij jednego z przycisków numerycznych (1-4) - aktualna wysokość biurka zostanie zapisana pod wybranym numerem.
3. Aby skorzystać z zapisanej wysokości - Wciśnij dany numer (1-4), a biurko automatycznie przesunie się do zapamiętanej pozycji.

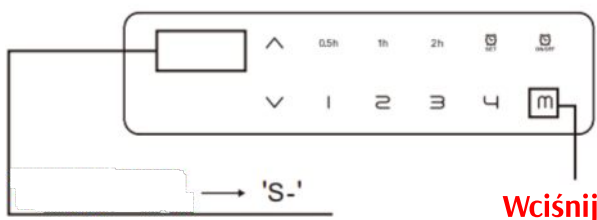

Wciśnij

Ustaw górny limit wysokości:


Dotknij przycisku „M” - na wyświetlaczu pojawi się „S-”.
Dotknij przycisku „↑ GÓRA” - wyświetlacz zacznie migać.
Przytrzymaj przycisk „M” przez 2 sekundy, aż na ekranie pojawi się „999”.
Dolny limit wysokości został zapisany.



Przytrzymaj 2 s

Ustaw dolny limit wysokości:

Dotknij przycisku „M” - na wyświetlaczu pojawi się „S-”.
Dotknij przycisku „↓ DÓŁ” - wyświetlacz zacznie migać.
Przytrzymaj przycisk „M” przez 2 sekundy, aż na ekranie pojawi się „000”.
Dolny limit wysokości został zapisany.

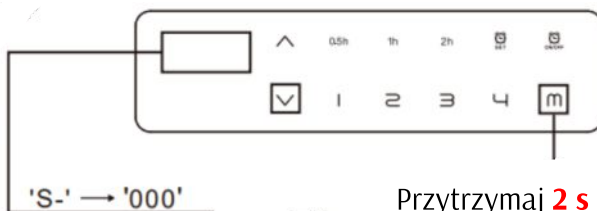


Przytrzymaj 2 s

Usuń limity wysokości:

Dotknij przycisku „M” - na wyświetlaczu pojawi się „S-”.

Przytrzymaj przycisk „M” przez 2 sekundy, aż na ekranie pojawi się „555”.
Górny i dolny limit wysokości zostały usunięte.

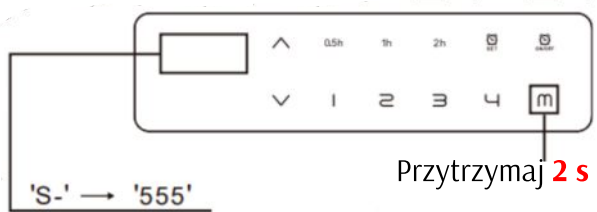

Przytrzymaj 2 s

Zmień wysokość RESET (wysokość odniesienia):


Wejść w tryb RST (zobacz wcześniejsze instrukcje).

Dotknij i przytrzymaj przycisk „M” przez 5 sekund - wyświetli się aktualna wysokość RESET, a ekran zacznie migać.

Użyj przycisków „↑ GÓRA” lub „↓ DÓŁ”, aby zmienić wartość.

Jeśli przez 5 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, ekran wróci do „RST”, co oznacza, że zmiana została zapisana.

Wyjdź z trybu RST (zgodnie z wcześniejszymi instrukcjami).

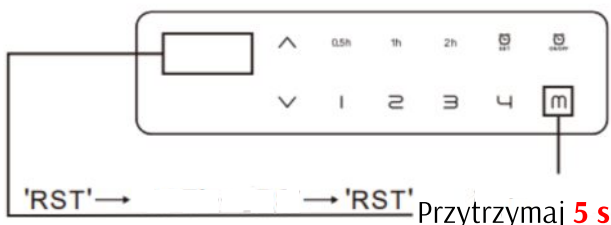

Przytrzymaj 5 s

Przełączanie trybu ruchu dla zapamiętanej wysokości:

Wejdź w tryb RST (zobacz wcześniejsze instrukcje).


Dotknij i przytrzymaj przycisk „1” przez 5 sekund – na wyświetlaczu pojawi się jedna z poniższych opcji:

„10.1” – Ruch jednostkowy po jednym dotknięciu (domyślne ustawienie)

„10.2” – Ruch ciągły tylko przy przytrzymaniu przycisku

Wyjdź z trybu RST (zgodnie z wcześniejszymi instrukcjami).

Wybór zależy od tego, czy chcesz, aby biurko poruszało się automatycznie po naciśnięciu, czy tylko wtedy, gdy przycisk jest trzymany.

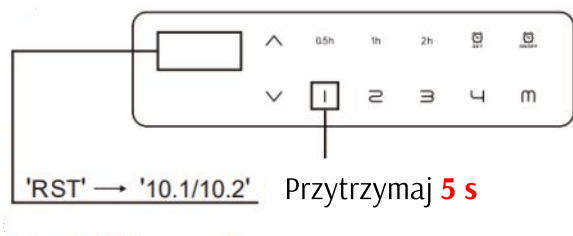**Zmień jednostkę wysokości (cm/cale):**


Wejdź w tryb RST (zobacz wcześniejsze instrukcje).

Dotknij i przytrzymaj przycisk „2” przez 5 sekund – na wyświetlaczu pojawi się jedna z poniższych opcji:

„10.3” – wyświetlanie wysokości w centymetrach (ustawienie domyślne)

„10.4” – wyświetlanie wysokości w calach

Wyjdź z trybu RST (zgodnie z wcześniejszymi instrukcjami).

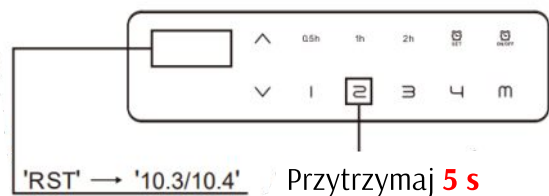
**Blokada rodzicielska:**

Dotknij i przytrzymaj przycisk blokady przez 4 sekundy

– Na wyświetlaczu pojawi się „LOC”

– Wszystkie przyciski na panelu zostaną zablokowane

Aby odblokować, ponownie dotknij i przytrzymaj ten sam przycisk przez **4 sekundy**. Blokada zostanie wyłączona

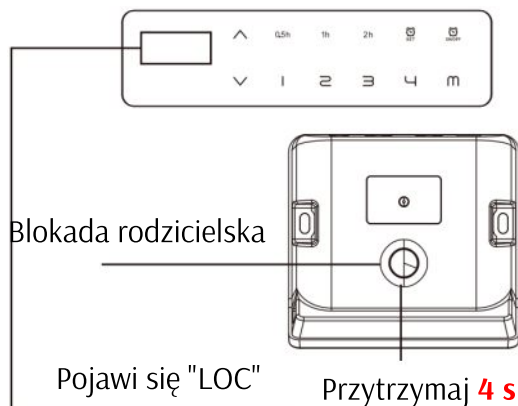**Przypomnienie o zmianie pozycji - funkcja jest włączona domyślnie**

Czas przypomnienia: **30 minut**

Jak włączyć/wyłączyć przypomnienie?

Naciśnij przycisk „ON/OFF” – przełącza funkcję przypomnienia

Jak ustawić czas przypomnienia?

Upewnij się, że przypomnienie jest włączone. Naciśnij przycisk „SET”. Wybierz czas: 0.5h / 1h / 2h

Jak działa przypomnienie?

Po upływie czasu panel zacznie wibrować



Naciśnij dowolny przycisk, by wyłączyć przypomnienie

Po **30 sekundach** bez reakcji przypomnienie wyłączy się automatycznie

Wysokość a przypomnienie

Jeśli biurko ma ponad 100 cm – licznik się resetuje

Jeśli jest poniżej 100 cm – licznik zaczyna od nowa

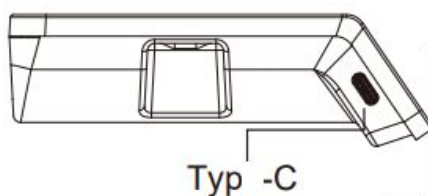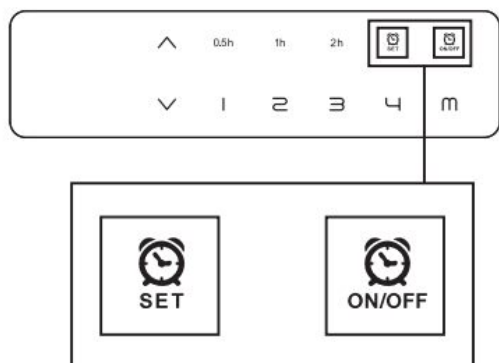

Podczas podnoszenia lub opuszczania biurka, funkcja ładowania może chwilowo się zatrzymać z powodu podziału mocy.

To normalne zjawisko – nie należy się martwić.

Porty są kompatybilne z wieloma protokołami szybkiego ładowania, m.in.:

PD2.0, PD3.0, PPS, QC2.0, QC3.0, QC3.0+, FCP, SCP, HVSCP, AFC, DCP, APPLE 2.4A

Maksymalna moc ładowania: **15W**

Pytania i odpowiedzi

Kod błędu: RST (ASR)

Opis: RESET

Rozwiązanie:

Proszę wykonać RESET (**strona 14 instrukcji**).

Kod błędu: E07 / E08

Opis: Brak połączenia

Rozwiązanie:

Sprawdź poprawność podłączenia kabli i wykonaj RESET (**strona 14**).

Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem wsparcia technicznego.

Kod błędu: H01

Opis: Ochrona przed przegrzaniem

Rozwiązanie:

Odłącz zasilanie i pozwól systemowi ostygnąć przez ok. 20 minut.

Kod błędu: Anti-collision

Opis: Biurko podnosi się lub opuszcza tylko przez krótki czas

Rozwiązanie:

Upewnij się, że biurko i panel sterowania są stabilnie zamocowane i nie chwieją się.

Jeśli problem nadal występuje, zapoznaj się z instrukcją ustawiania czułości funkcji antykolizyjnej (**strona 14**) i ustaw wartość na „10.5”.

